


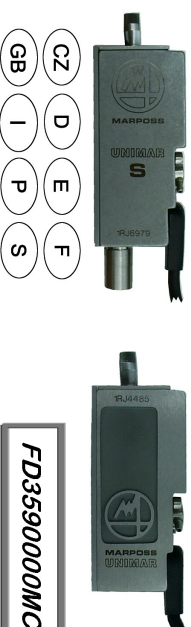


MARPOSS




UNIMAR


- D) Orientace měřičho snímače / ^(D) Orientierung Messwertaufnehmer / ^(E) orientación detector de medida / ^(F) orientation détecteur de mesure / ^(GB) orientation measurement detector / ^(I) orientamento trasduttore di misura / ^(P) orientação detector de medida / ^(S) Inställning mätgivare

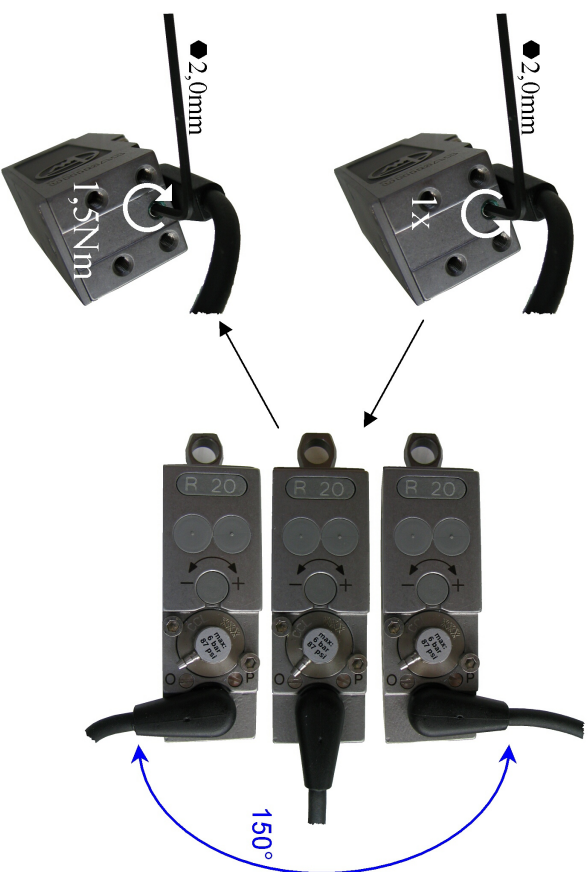


- E) Orientace vlnovce retrakce / ^(D) Orientierung Rückstellung ^(E) orientación retracción / ^(F) orientation rétraction ^(GB) orientation retraction / ^(I) orientamento ricarica ^(P) orientação Recarga / ^(S) Inställning återgång

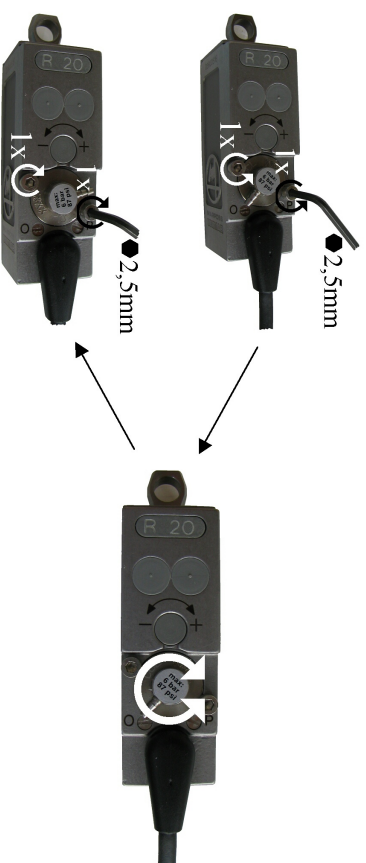

- A) Měřící síla / ^(D) Messkraft / ^(E) fuerza de medición ^(F) force de mesure / ^(GB) measuring force / ^(I) forza di misura ^(P) força de medição / ^(S) Inställning mättryck

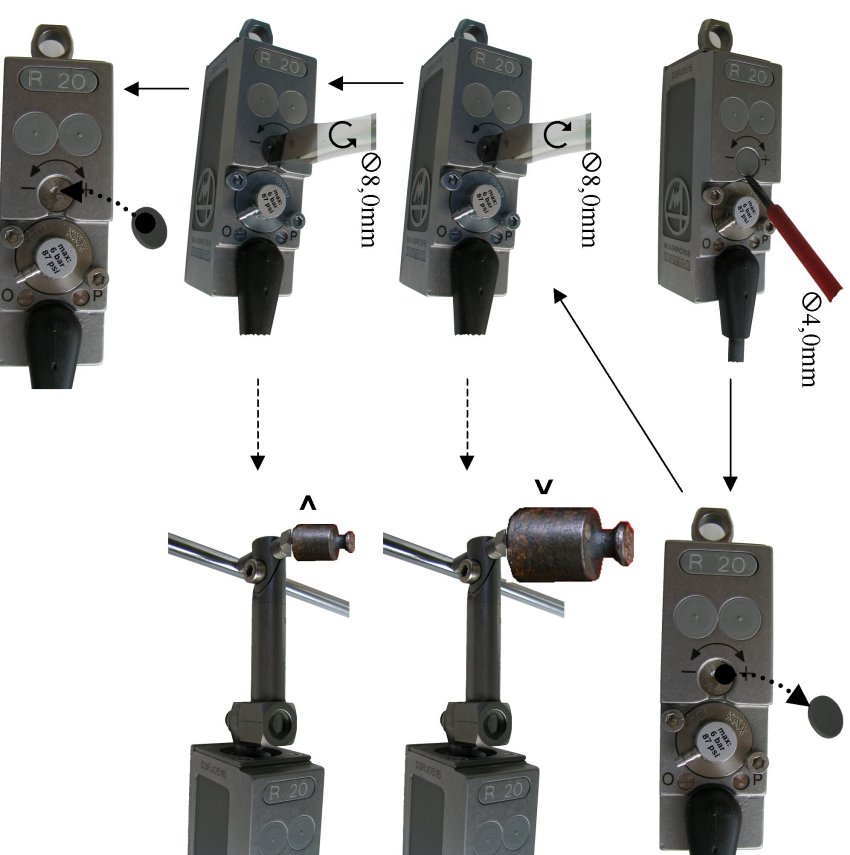


- B) (CZ) Zdvih náběhu / (D) Vorhub / (E) precariera
(F) précourse / (GB) pre-travel / (I) precorsa
(P) pré-percurso / (S) Inställning förörelse

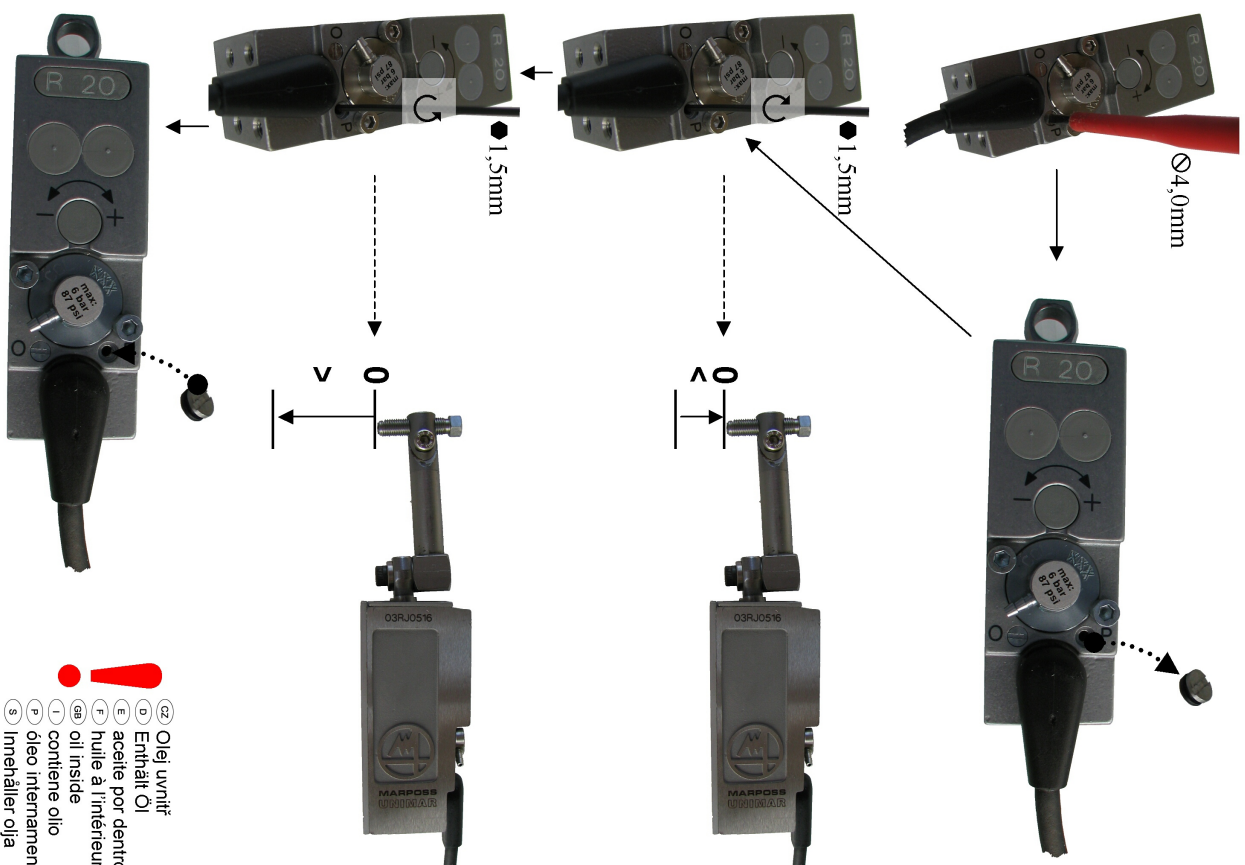

- (CZ) Olej uvnitř
(D) Enthält Öl
(E) acetate por dentro
(F) huile à l'intérieur
(GB) oil inside
(I) contiene olio
(P) óleo internamente
(S) innehåller olja

- C) (CZ) Zdvih přeběhu / (D) Überhub / (E) sobrecarrera
(F) surcourse / (GB) overtravel / (I) oltrecorsa
(P) fora de curso / (S) Inställning överörelse

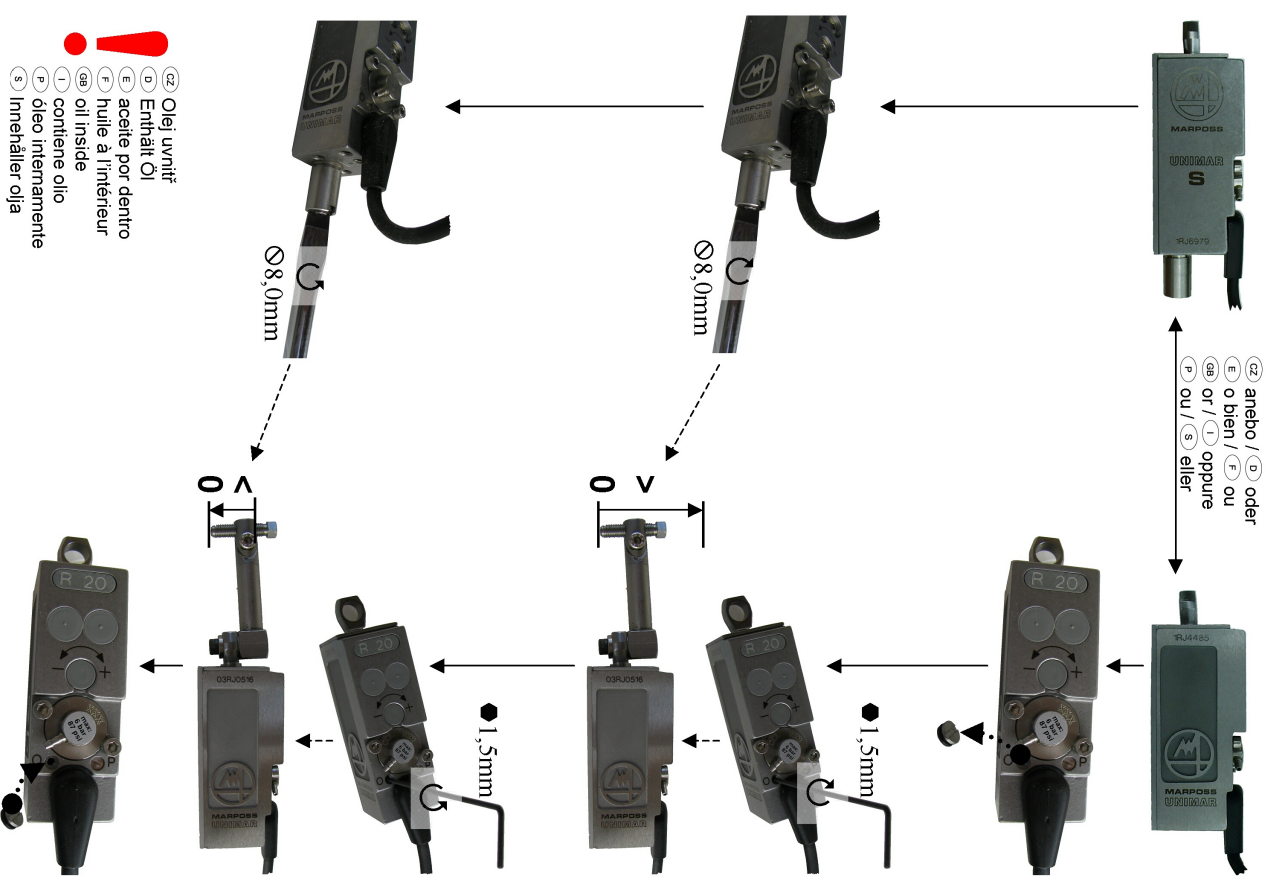

- (CZ) Olej uvnitř
(D) Enthält Öl
(E) acetate por dentro
(F) huile à l'intérieur
(GB) oil inside
(I) contiene olio
(P) óleo internamente
(S) innehåller olja